


**ULTRA**  
Gourmet Ice™

**ULTRA-2**

日常使用  
操作注意

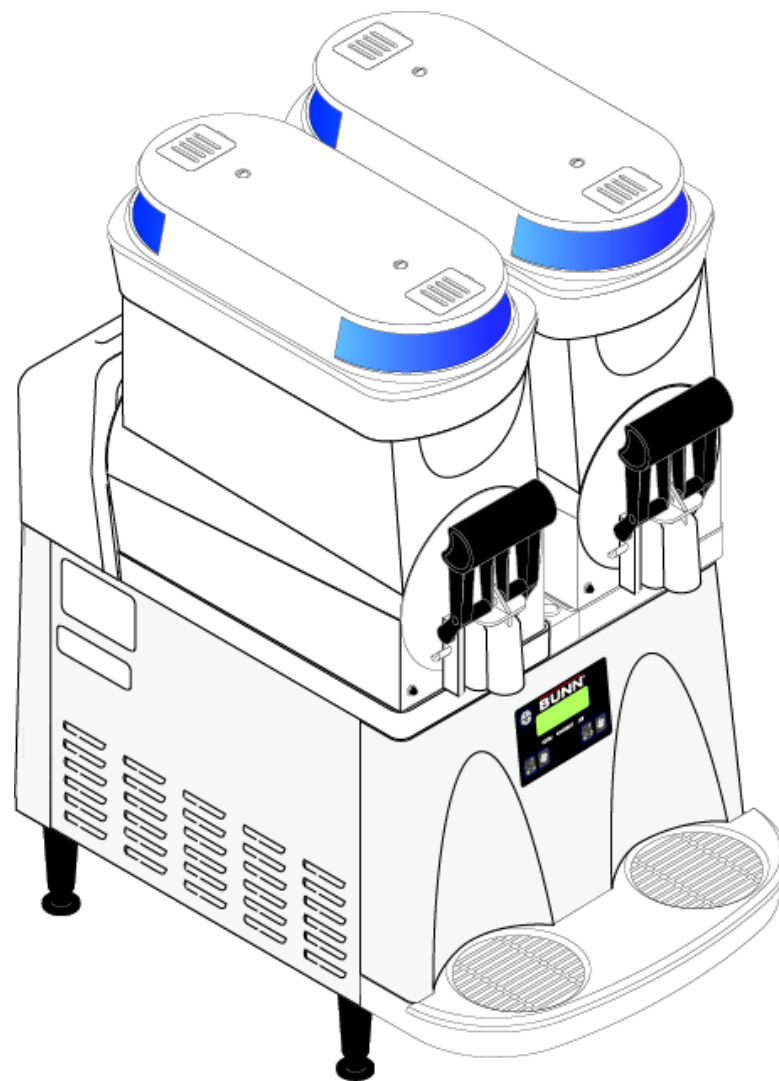

**BUNN®**

© 2001 Bunn-O-Matic Corporation. All rights reserved. Confidential material.

*The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide*

# BUNN 雪泥机

1. 雪泥机后部离墙的距离要大于**16厘米**,保证足够空气流通
2. 拆料缸时一定要将定位扣压下,再提起料缸,不可直接提起料缸
3. 每次拆下料缸及密封圈清洗时,注意小配件的摆放
4. 密封圈安装时一定要安装到位,否则容易引起物料外漏,造成线路短路
5. 添加物料时,一定要先将盖子取下,否则容易将盖子碰掉,造成盖子损坏或盖子插座/电线损坏
6. 机器搬运过程中不可直接抬制冷缸,否则会造成制冷缸异位
7. 每次插拔插头时,应迅速,避免似断非断,短时间的电源连续通断容易造成主板的损坏,建议在插头前装个开关来控制雪泥机的开关

# BUNN 雪泥机

目前在市场上出现最多的故障就是不能制冰沙，而且大部分是马达转矩定位针断，造成这故障的原因很多，大致有：

- 1.甜度问题，原物料甜度建议在**12-15**之间，太低，结冰太硬，太甜，增加结冰时间，加大转矩力度，时间长了也容易损坏转轴
- 2.物料搅拌不均就倒入料缸，由于搅拌不均容易造成水先结冰，结冰太硬就容易造成针断
- 3.保证物料最低容量，在料筒上有个最低液位线，应保证机器工作时，产品液面在最低刻度线上
- 4.如果发现旋转刮刀在跳动，请立刻关闭制冷(键)，过**10**多分钟后，再打开制冷(键)，如果还跳动，请重复关闭，直到不跳动。(否则，定位针很容易断)