


ULTRA
Gourmet Ice™

ULTRA-2

日常清洗
操作

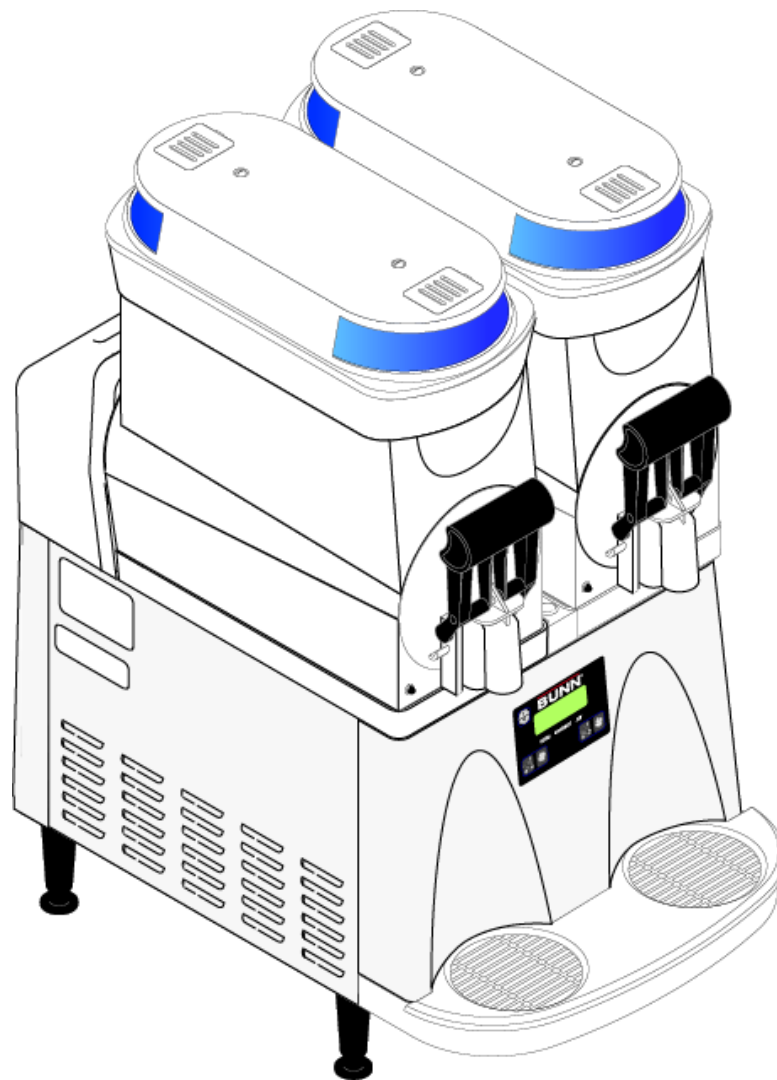

BUNN®

© 2001 Bunn-O-Matic Corporation. All rights reserved. Confidential material.

The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide

BUNN 雪泥机



1.关闭左右两边制冰键,将旋转键调到 ON

BUNN 雪泥机



2. 倒入清水至料缸中, 旋转片刻, 然后防空料缸. 视清洁程度可多重复几次

BUNN 雪泥机



3. 关闭旋转叶,并关闭电源

BUNN 雪泥机



BUNN 雪泥机




4. 拔掉灯箱电源,并移走灯箱

BUNN 雪泥机



5. 把料缸的锁扣压下,微微抬起料缸,将料缸往图示方向拉出

BUNN 雪泥机

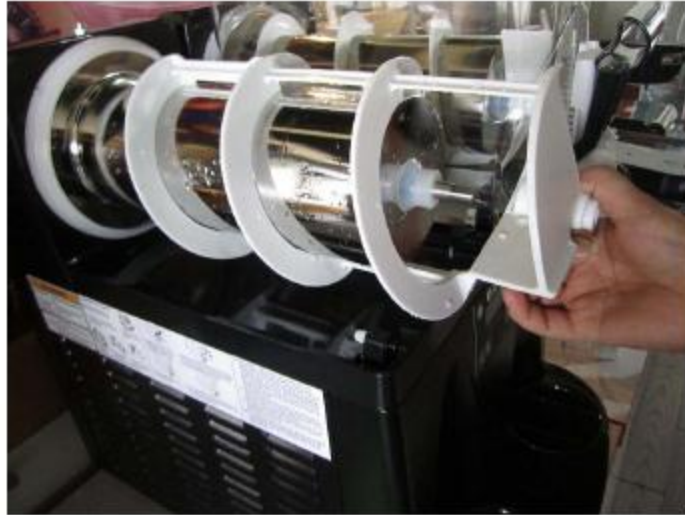

6. 把旋转刮刀从冷却鼓上拉出

BUNN 雪泥机



7.将轴承密封圈取出

BUNN 雪泥机



8.将制冷鼓的密封圈从制冷鼓的后部取出

BUNN 雪泥机



9.用温水擦洗制冷鼓和下面的水槽,并擦拭干净

BUNN 雪泥机



10.将料缸把手拆出。注意:要先将把手的一边先移出,然后,再移出另外一边。不要同时移两边

BUNN 雪泥机



11. 轻轻将出料口阀往上拉, 并取出

BUNN 雪泥机



12. 把所有部件浸入温水中,在温水中加入清洗剂,擦拭所有部件,如有需要,用小毛刷刷有凹槽的地方. 料缸盖子不能浸泡

BUNN 雪泥机



13.清洗料缸并擦拭干净

BUNN 雪泥机



14. 拉出接水盘, 清洗并擦拭干净后装回

BUNN 雪泥机



15.用干净,干燥的布将这些部件擦干

BUNN 雪泥机



16. 将所有部件按照拆下时相反的顺序装回

BUNN 雪泥机

空气过滤网清洗



建议每月清洗空气过滤网

BUNN 雪泥机



双手拉住扣环，用力拉下

BUNN 雪泥机



用水冲洗干净，必要时，用软毛刷清洁

BUNN 雪泥机



用干燥的布擦拭干后装回