

## Setup Inicial

1. Connection to power supply

Ligue o Foamino à uma tomada compatível. Sempre verifique se a voltagem esta correta.

Faça a limpeza inicial do equipamento antes de usá-lo conforme o procedimento diário de limpeza.

2. Heater

-Remova o tanque de leite.

-Use a jarra medidora para adicionar água ao tanque interno.

O nível correto de água garante que o aquecimento será feito de forma correta e uniforme.

-Coloque o tanque de leite de volta na unidade.

3. Appliance activation

Acione o botão vermelho.

O leite não será dispensado até que a temperatura atinja seu nível correto.

4. Portion quantity adjustment

Utilize o botão lateral para calibrar a quantidade desejada de leite a ser dispensada no botão automático.

Gire o botão até que a porção esteja de acordo com o desejado.

### Dispensing milk foam



Pressione o botão superior para bebidas pré-  
porcionadas caso esta já tenha sido calibrada conforme  
procedimento anterior.



Pressione o botão inferior para porções  
personalizadas. Basta soltar a tecla quando  
atingida a porção desejada.

---

### Dispensing milk



Para porções com espuma reduzida, basta manter  
pressionado o botão superior ao mesmo tempo em  
que a tecla inferior for pressionada.


---

### Troubleshooting



Espuma baixa ou sem densidade suficiente: Utilize  
uma agulha para limpar o orifício de entrada de ar  
superior conforme demonstra a foto.

### Liner pouch

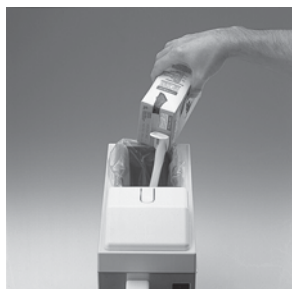

Para maior conveniência e facilidade de limpeza, recomendamos o uso da sacola térmica no tanque de leite. A sacola fornecida é livre de odores, resistente ao calor, biodegradável e compatível com alimentos conforme normas sanitárias internacionais.

As sacolas são para uso diário, devendo ser trocadas diariamente durante o processo de limpeza.

### Cup platform



O apoio de copos pode ser facilmente estendido caso haja necessidade de uso com copos de diferentes medidas.

Levante a plataforma interna, gire 180o e encaixe sobre a base.

## Cleaning instructions

Note: The unit must be in „ON“ position to perform daily cleaning/disinfection!

### 1. Switch on the appliance



O equipamento deve ser devidamente limpo ao término de cada dia de trabalho.  
Ligue a unidade pressionando o botão vermelho inferior.

### 2. Drain the milk foam tube



Levante o tubo de leite e pressione a tecla de dispensar para drenar o restante do leite do sistema.

### 3. Remove the milk container



Desconecte o tubo de leite. Remova o sistema de tubos juntamente com o tanque de leite.  
O tanque de leite pode ser lavado em máquinas de lavar louça ou manualmente.

### 4. Clean the air supply cover



Remova e limpe a tampa de entrada de ar com a ajuda da ferramenta de limpeza ou de uma agulha fina.

**ATENÇÃO:** As peças móveis são frágeis e deve-se ter cuidado ao fazer a limpeza das mesmas.

## Cleaning instructions

Note: The unit must be in „ON“ position to perform daily cleaning/disinfection!

### 5. Clean the heating basin



Limpe a base de aquecimento com um pano limpo e remova toda a água que sobrar no fundo do recipiente.

### 6. Replace the milk container



Após a limpeza manual, utilize a jarra de medida para repor a quantidade correta de água na base aquecedora.  
Reponha o tanque de leite vazio e conecte o sistema de tubos novamente.

### 7. Remove the foamer head



Remova o bico de saída de leite girando em sentido anti-horário e puxando para fora.

### 8. Clean the foamer head



Gire o bico de leite até que o mesmo se solte da base conforme a foto.



Retire a parte interna do bico e limpe todas as partes cuidadosamente. Após a limpeza conecte a unidade novamente ao equipamento empurrando e girando em sentido horário.



## Cleaning instructions

Note: The unit must be in „ON“ position to perform daily cleaning/disinfection!

### 9. Automatic continuous cleaning



Posicione um recipiente vazio com capacidade de 2 litros abaixo da saída de leite.  
Adicione 30ml do produto especial de limpeza e 2 litros de água no tanque, aguarde cerca de 3 minutos até que a mistura atinja uma temperatura média de 40-50oC. Pressione as teclas inferior e superior ao mesmo tempo por 5 segundos. Não solte as teclas até que a luz superior comece a piscar.  
O tempo médio do ciclo de limpeza é de 90 segundos.

### 10. Manual continuous cleaning



Após o ciclo com o uso do agente de limpeza, adicione 2 litros de água limpa no tanque de leite e pressione a tecla inferior até que a água passe por todo o sistema por completo.  
Este procedimento evita que o produto de limpeza fique no sistema e entre em contato com o leite.

## Cleaning agent

Para melhor performance na limpeza, utilize o produto designado para uso com leite que é fornecido pelo distribuidor. Isto garante a vida útil do equipamento e a pureza da bebida servida no copo sem danificar seu sabor e integridade.

---

## Liner pouch

Para sua maior conveniência e facilidade na limpeza diária, utilize as sacolas plásticas fabricadas pela Thermoplan. As sacolas são livres de odor, resistentes ao calor, biodegradáveis e seguras para uso com alimentos.